GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3822

Sistema Contestador Digital de 14 Minutos

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

PREPARACIÓN

Instalación de una pila de reserva

1. Retire el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila
2. Conecte una pila alcalina de 9 voltios a las terminales y colóquela en el compartimiento.
3. Coloque de nuevo la tapa.

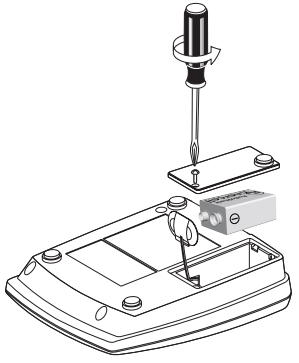

Conexión del sistema a una línea telefónica

Escoja un lugar cercano a un enchufe telefónico y a una toma de corriente alterna de fácil acceso. El número USOC del enchufe a instalar es RJ11C (RJ11W en el caso de los enchufes de placa para pared).

Conexión de la corriente alterna

Conecte el adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar. En seguida se enciende la pantalla y aparecen en secuencia los números **01** al **10** . Suena un pitido largo y aparece **00**.

PLAY/PAUSE [REPRODUCIR/PAUSA] — Este botón sirve para escuchar todos los mensajes, memorándums y grabaciones bidireccionales. Para hacer una pausa al estar escuchando la reproducción, oprima este botón.

OGM [MENSAJE DE SALUDO] — Para grabar un mensaje de saludo, oprima y no suelte este botón.

◀◀/TIME CHECK [OÍR DÍA Y HORA] — Para repetir el mensaje presente durante la reproducción del mismo, se oprime este botón. Para repetir el mensaje anterior, manténgalo oprimido durante la reproducción de un mensaje. Para escuchar el día y la hora presentes, oprímalo mientras no haya ninguna actividad.

▶▶/TIME SET [FIJAR DÍA Y HORA] — Para saltarse al siguiente mensaje durante la reproducción del presente, se oprime este botón. Para activar el modo de ajuste del día y la hora, mantenga apretado este botón mientras no haya ninguna actividad.

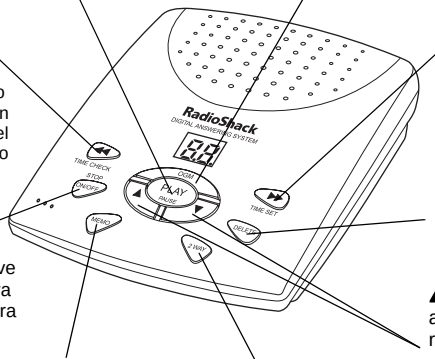

DELETE [BORRAR] — Para borrar un mensaje, se oprime este botón durante la reproducción de aquél.

STOP/ON/OFF [PARAR/ ENC/APAG] — Este botón sirve para encender el sistema, para detener una reproducción y para apagar el sistema.

▲ y **▼ —** Estos botones sirven para ajustar el volumen durante la reproducción de un mensaje.

MEMO [MEMORÁNDUM] — Mantenga apretado este botón al grabar mensajes para usted mismo o para otras personas.

2 WAY [BIDIRECCIONAL] — Este botón sirve para grabar en ambas direcciones una conversación telefónica.

RING SELECT [TIMBRAZOS] — Para escoger el número de timbrazos antes de que conteste el sistema, ponga el botón en **2**, **4** o **7**, según desee. Para evitar cargos de larga distancia al llamar de un lugar lejano, deslice el botón a la posición **TS**.

ENCHUFE TELEFÓNICO

Cable modular de línea telefónica

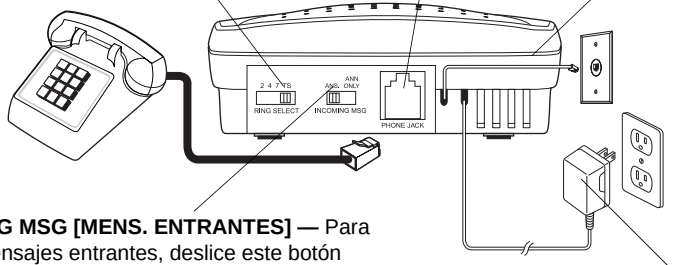

INCOMING MSG [MENS. ENTRANTES] — Para grabar mensajes entrantes, deslice este botón a la posición **ANS. [CONTESTAR]**. Para reproducir su mensaje de saludo sin permitir grabar un mensaje a quien llama, deslice el botón a la posición **ANN ONLY [SÓLO SALUDO]**.

Adaptador de corriente alterna

FUNCIONAMIENTO

Grabación del mensaje de salida (OGM)

1. Mantenga oprimido el botón **OGM** hasta que aparezcan las letras **A1** en la pantalla y el sistema emita un pitido. Hable claramente en el micrófono.
2. Cuando termine suelte el botón **OGM**. El sistema reproduce automáticamente para ser oído el mensaje grabado.
3. Para encender el sistema, oprima el botón **ON/OFF/STOP**. Cuando el sistema contesta una llamada, se escucha el mensaje de saludo, en la pantalla aparecen las letras **PA** y se inicia la grabación.

Escuchar mensajes recibidos

El número de mensajes destella después de que el sistema graba uno o más mensajes, memorándums o conversaciones telefónicas bidireccionales.

1. *Para escuchar todos los mensajes,* oprima el botón **PLAY/PAUSE**. El sistema reproduce en secuencia cada mensaje y anuncia el día y la hora en que se grabó cada uno. Después de que el sistema reproduce todos los nuevos mensajes, el número total de mensajes aparece en la pantalla.
2. *Para volver a escuchar mensajes,* oprima el botón **PLAY/PAUSE**. Para hacer una pausa, oprima el botón **PLAY/PAUSE**. Para reanudar la reproducción de mensajes, oprima de nuevo el botón **PLAY/PAUSE**.
3. Para detener la reproducción de mensajes, oprima el botón **STOP/ON/OFF**.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

10A02
Impreso en China